

ZESTRON® Bath Analyzer 10



アルカリ系洗浄液向け 濃度測定キット

安定した洗浄性を保つため、洗浄液濃度が推奨使用範囲内に収まっていることを確認する必要があります。液の持ち出しや希釈、蒸発などにより、洗浄槽内の濃度は影響を受けやすく、工程での全パラメータの定期測定をお勧めいたします。ZESTRON® Bath Analyzer 10 はシンプルで使いやすく、コンタミ成分含有の薬液に対しても同様に、正確に濃度を測定することができます。


わずかな手順で簡単測定



1) 薬液サンプル / 注入



2) 試薬投入

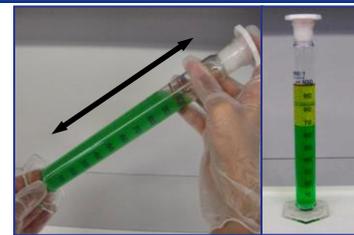

3) よく振る / 測定

ZESTRON® Bath Analyzer 10 の特徴

- 正確な濃度測定
 - » コンタミ成分が増加しても正確に測定
 - » 新液でもコンタミ成分含有の液でも正確に使用可能
- 色素変化によりアルカリ度を示す
- シンプルかつ迅速な使用手順
- どこでも使える持ち運び可能な携帯ケース入り
- 最小限の器具とわずかなスペースで使用可能

製品ビデオは下記よりご覧ください。



下記洗浄剤の専用製品

VIGON® A 200	VIGON® A 250	VIGON® US	ATRON® AC 205	ATRON® SP 300
VIGON® A 201	VIGON® A 300	VIGON® PE 190A	ATRON® AC 207	

ZESTRON® Bath Analyzer 10 に含まれる付属品



- 1) 注入ノズル付 PE ボトル
- 2) ビニル手袋 2 双
- 3) デジタル温度計
- 4) 薬液サンプル採取用ビーカー
- 5) 目印線入りメスシリンダー
- 6) ZESTRON® Bath Analyzer 10 試薬 6 本(100ml)
- 7) 対応チャート付説明書(左の写真には含まず)